

**SACALE PROVECHO**  
**al MÁXIMO a la CAJA DIGITAL**

de tu **kölbi TV**

Marca **EKT** Modelo *DCD7314V*



Somos *esencial*  
**COSTA RICA**



#sömosdelosmismos

# ¿Qué encontrarás en esta guía?


CONOCÉ TU CAJA DIGITAL Y CONTROL REMOTO .....	3
ESCANEO DE FRECUENCIA .....	4
Configuración de frecuencia de canales .....	4
CANALES CON AUDIO Y SUBTÍTULOS .....	6
Para cambiar el idioma .....	6
Para agregar subtítulos .....	6
SELECCIÓN DE CANALES FAVORITOS .....	7
Para configurar tus canales favoritos .....	7
Para ver tus canales favoritos .....	8
Para eliminar canales favoritos .....	9
GRABACIÓN .....	10
Para grabar un programa .....	10
Visualización de programas grabados .....	11
RECORDATORIOS .....	11
Configuración de alarma .....	11
Visualización de recordatorio .....	12
CONFIGURACIÓN GENERAL .....	12
Para personalizar tu configuración general .....	12




#somosdelosmismos

## CONOCÉ TU CAJA DIGITAL

(Vista frontal)

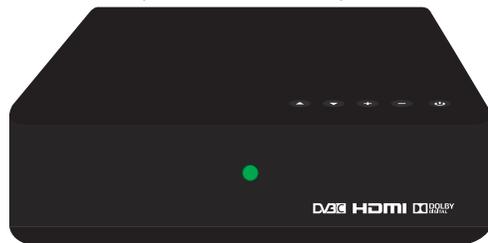


(Vista posterior)

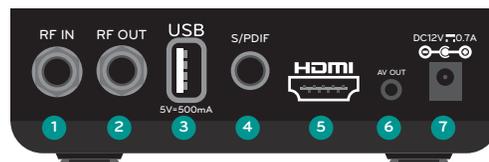

1. Entrada para el cable TV RF
2. Salida RF
3. Conector USB
4. Salida SPDIF
5. Salida HDMI
6. Salida audio / video
7. Entrada DC

## CONOCÉ TU CONTROL REMOTO

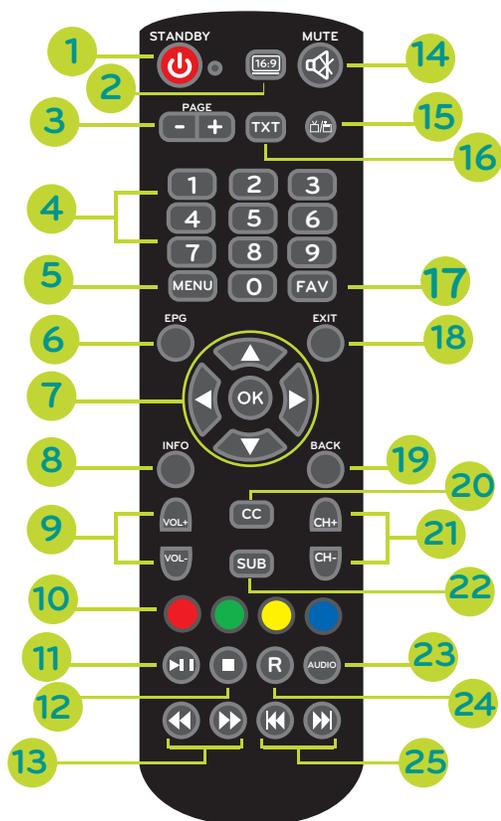

1. Encendido/ Apagado
2. Configura la relación de aspecto
3. Navega a la página siguiente/anterior
4. Selecciona canales e ingresa números
5. Muestra el menú principal
6. Muestra la guía de programación electrónica
7. (◀▶) Navega hacia arriba o abajo, izquierda o derecha y selecciona sub-menús (OK) selecciona o confirma un parámetro. Se mueve a un menú adicional
8. Muestra la información del canal y de los dos eventos siguientes
9. Regula el volumen
10. Botones de colores con diferentes funciones que encontrará en cada menú con su descripción
11. Empieza el time-shift. Empieza/Pausa o graba un archivo y archivos multimedia
12. Detiene la grabación de un programa o la reproducción de un archivo
13. Avanza/Retrocede
14. Silencia /Reestablece el volumen
15. Cambia entre TV y Radio (función no disponible)
16. Muestra textos
17. Muestra la lista de favoritos
18. Sale completamente del menú
19. Ingresa al canal previo
20. Activa closed captions (no presentes en todo momento)
21. Cambia de canal
22. Selecciona el subtítulo
23. Selecciona el idioma del audio (sujeto a disponibilidad)
24. Graba un programa
25. Cambia entre archivo previo/siguientes cuando la reproducción está activa

# ESCANEO DE FRECUENCIA

¡NO TE PERDÁS NINGÚN CANAL!

kölbi TV Digital te permite realizar el escaneo de las frecuencias de los canales de forma sencilla.

## CONFIGURACIÓN DE LA FRECUENCIA DE CANALES

1. Ingresá a menú:



2. Ingresá a editar canales:



3. Seleccioná "configuración de fábrica":



4. Seleccioná "Reestablecer configuración de fábrica":



5. Seleccioná "OK":



6. Ingresá contraseña (inicialmente es 0000 o la que hayas definido si realizaste el cambio de contraseña)



Aparecerá la leyenda "Restaurando valores predeterminados, por favor espere":



7. En la ventanilla de configuración inicial, introduce los siguientes datos:

Idioma del menú: Español

Zona horaria: GTM-6

Seleccioná **Buscar** presionando la tecla **OK**



8. Oprimí el botón AMARILLO de tu control remoto:



9. Ingresá los siguientes datos:

Frecuencia de inicio = 639

Parada de frecuencias = 747

Symbol Rate = 5360


QAM = 256



10. Presioná el botón "OK" para iniciar el escaneo y esperá a que se complete:



Aparecerá una pantalla indicando el progreso del escaneo:

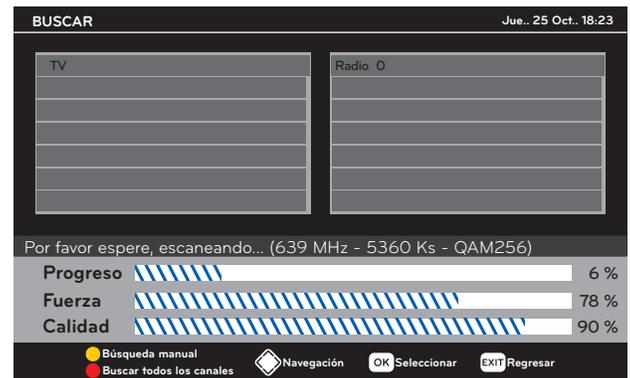

11. Cuando ya tengas el escaneo terminado, presioná el botón "EXIT" y aceptá los cambios:



12. Ingresá a la lista de canales y podrás ver todos tus canales disponibles.

## CANALES CON AUDIO Y SUBTÍTULOS

### Programa de audio secundario (SAP)


kölbi TV Digital te permite cambiar el idioma y colocar subtítulos en gran cantidad de canales.

#### PARA CAMBIAR EL IDIOMA

1. Presioná el botón AUDIO del control remoto:



2. Seleccioná el idioma de tu preferencia presionando el botón AUDIO:

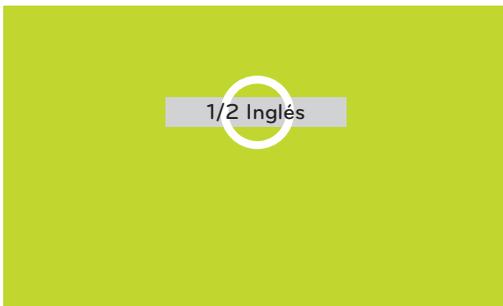

Si éstas opciones no aparecen, se debe a que el canal no las tiene disponibles para el programa seleccionado.

#### PARA AGREGAR SUBTÍTULOS

1. Presioná el botón "SUB" del control remoto:



2. Seleccioná el idioma del subtítulo de tu preferencia presionando el botón "SUB":



Si éstas opciones no te aparecen, se debe a que el canal no las tiene disponibles para el programa seleccionado.

# SELECCIÓN DE CANALES FAVORITOS

¡NO MÁS ZAPPING!

kölbí TV Digital te permite agrupar tus canales favoritos de manera que estén siempre a tu alcance.

## PARA CONFIGURAR TUS CANALES FAVORITOS

1. Ingresá a menú:



2. Seleccioná editar canales:



3. Seleccioná lista de canales:



4. Posicionate en tu canal de preferencia:



5. Oprimí el botón ROJO de tu control remoto:



6. Seleccioná una "lista de favoritos" de tu preferencia:



7. Presioná el botón "OK" para agregarlo a la lista:



2. Oprimí los botones "◀▶" de tu control remoto para seleccionar la "lista de favoritos" en la que añadiste tus canales:



8. Cuando ya tengas tus canales favoritos seleccionados, presioná el botón "EXIT" de tu control remoto y aceptá los cambios.

## PARA VERTUS CANALES FAVORITOS

1. En tu control remoto encontrarás un botón con las siglas "FAV" presionalo para que se despliegue una ventana con los canales favoritos que elegiste.



3. Posicionate en el canal que deseás ver:



4. Oprimí el botón "OK" de tu control remoto para ver tu canal favorito elegido:



2. Oprimí los botones "◀▶" de tu control remoto para seleccionar la "lista de favoritos" en la que añadiste tus canales:



### PARA ELIMINAR CANALES FAVORITOS

1. Oprimí el botón "FAV" en tu control remoto, se desplegará una ventana:



3. Sitúate en el canal que deseas eliminar:



4. Oprimí el botón ROJO de tu control remoto para eliminar de favoritos:




5. Cuando ya tengas tus canales eliminados de favoritos, presioná el botón de "EXIT" de tu control remoto y aceptá los cambios:



3. Seleccioná la tecla "R":



4. Podrás observar un ícono que indica que inició la grabación:

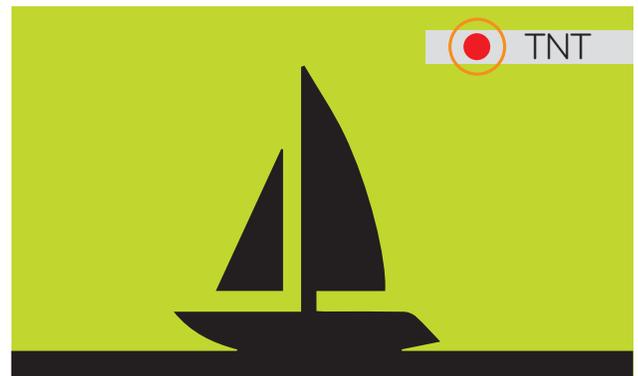

5. Para detenerla, oprímí la tecla "■":




## GRABACIÓN

*¡GRABÁ TUS PROGRAMAS FAVORITOS!*

Si te encanta ver una y otra vez tus programas favoritos, o vas saliendo y no podés ver el final de tu serie, película o partido, con kölbi TV Digital podés grabarlos en tu dispositivo USB.

### PARA GRABAR UN PROGRAMA

1. Colocá tu dispositivo USB en el puerto correspondiente de tu caja digital ktv:

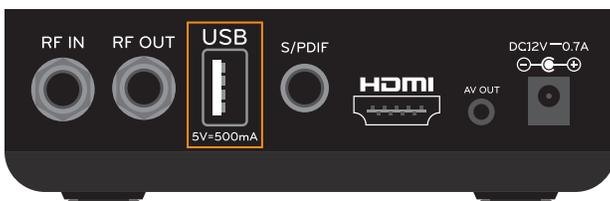

2. Sitúate en el canal que deseás grabar.

## VISUALIZACIÓN DE PROGRAMAS GRABADOS

1. Colocá tu dispositivo USB (con el que grabaste el programa) en el puerto correspondiente de tu caja digital.

2. Ingresá al menú:



3. Seleccioná "PVR":



4. Seleccioná "lista de grabación":



5. Seleccioná y reproducí el programa que grabaste:

Lista de grabación			20:33 24/10/2016
Nombre	Fecha	Tamaño	
01 TNT_24-10-2016 18:37:16	25/10	19 MB	
TNT_24-10-2016 18:37:16			
Tipo de archiv...		Tiempo de gr... 25/10	
Tama...	19 MB	Duración: 00:01:35	

● Borrar todo ◆ Navegación OK Seleccionar EXIT Regresar ● Bloquear ● Renombrar ● Borrar

## RECORDATORIOS

*¡NO VOLVÁS A PERDERTE DE TUS PROGRAMAS FAVORITOS!*

Programá una alarma para indicar que tu programa está por comenzar.

## CONFIGURACIÓN DE ALARMA

1. Presioná el botón EPG:



2. Oprimí los botones "▲▼" de tu control remoto y sitúate en el canal que deseás ver tu programa:

EPG					Jue., 25 Oct., 18:23
0750 TNT					
Mayor Información					
Hoy	06:00pm	07:00pm	08:00pm	09:00pm	
0659 HOB SIGNAT	Un Último abrazo	Magnifica 70	PSI		
0700 HOB	Magnifica 70	Vacaciones	Chumel co		
0710 CINEMAX	Identidad Sustituta	Trascender			
0720 CINECANAL	Brigada A: los magnificos				
0730 STUDIO UNI	Actividad paranormal: los mercados		Linea mortal		
0740 FILM ZONE	Azul extremo 2: el arrecife				
0750 TNT	El ataque			Son como niños 2	

◆ Navegación OK Seleccionar EXIT Regresar ● Programar grabación ● -24 ● +24 ● Recordatorio

3. Oprím los botones “◀ ▶” de tu control remoto y sitúate en el programa que deseas ser notificado:



4. Oprím el botón AZUL (recordatorio):



## VISUALIZACIÓN DE RECORDATORIO

1. En la pantalla de tu TV aparecerá un POP UP 10 minutos antes de iniciar tu programa seleccionado.

## CONFIGURACIÓN GENERAL

¡PERSONALIZÁ A TU GUSTO!


Personalizá la configuración general de tu caja digital.

### PARA PERSONALIZAR TU CONFIGURACIÓN GENERAL


1. Ingresá a menú:



2. Seleccioná editar canales:

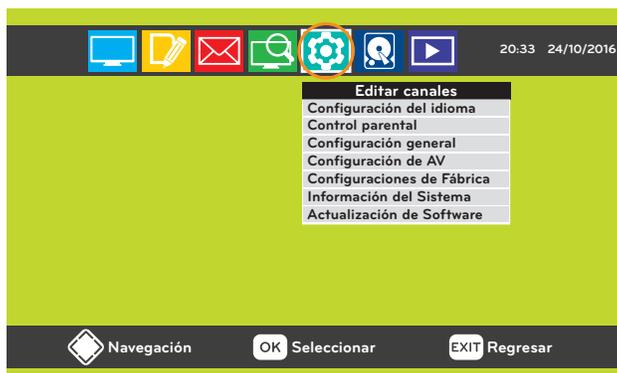

3. Seleccioná configuración general:

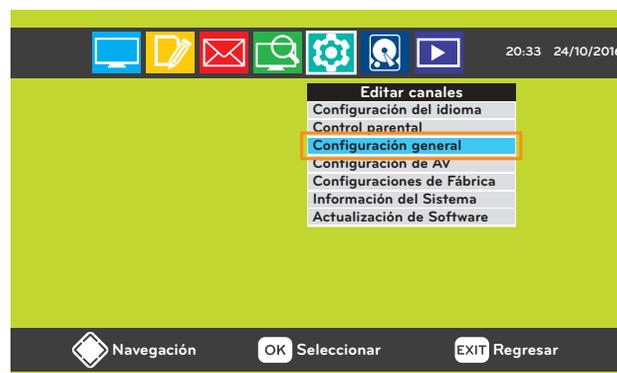

4. Seleccioná la opción que deseás personalizar:



- **Tiempo de Visualización de la barra de información:** seleccioná el tiempo en que se muestra la franja en la pantalla.
- **Zona Horaria:** Seleccioná "GMT - 6" para Costa Rica.

5. Oprimí los botones "◀ ▶" de tu control remoto para configurar a tu preferencia:



<b>Nivel de Transparencia</b>	<	70	>
<b>Apagado Automático</b>	<	Desactivado	>
<b>Clasificación de Canales</b>	<	ID	>
<b>Orden de Clasificación</b>	<	Orden Creci	>
<b>Tiempo de la Barra de Info...</b>	<	3	>
<b>Zona Horaria</b>	<	Automático	>

- **Nivel de Transparencia:** seleccioná el nivel de transparencia del menú.
- **Apagado Automático:** seleccioná el tiempo para ingresar el modo de espera.
- **Clasificación de Canales:** Seleccioná el orden en que los canales aparecerán, para utilizar el orden sugerido en la grilla de kölbi TV Digital, deberás elegir la opción ID.
- **Orden de Clasificación:** ordená los canales creciente o decreciente.



PARA SOPORTE TÉCNICO O CONSULTAS LLAMÁ AL  
**800-2545111**



ESCRIBINOS AL WHATSAPP  
**8913-4721**



**#somosdelosmismos**