

**SÁCALE PROVECHO  
al MÁXIMO a tu**


**CONTROL REMOTO**

**MODELO STYLUS**



 **kölbi**  
#somodelosmismos

# Control Remoto Modelo STYLUS

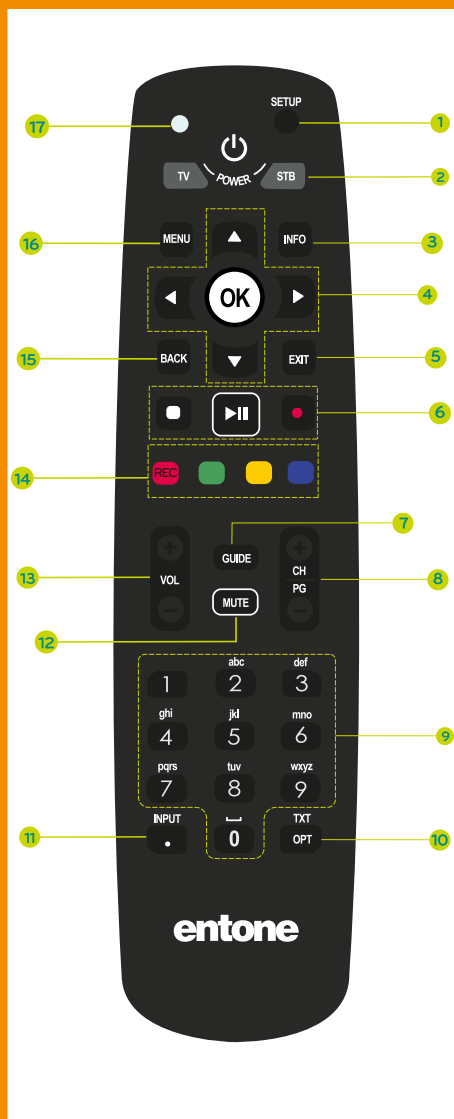

	Botón	Descripción
1	SETUP	Botón para configurar códigos para el TV.
2	STB POWER	Apaga/Enciende la caja digital.
3	INFO	Muestra la mini guía (si se presiona dos veces muestra información de lo que se está transmitiendo).
4	NAVEGACIÓN	TECLAS DE FLECHA: navega hacia arriba, abajo, izquierda y derecha en el canal guía en pantalla o los menús. En grabaciones o en VoD te permite adelantar o retroceder el video. OK: Ejecuta la opción seleccionada.
5	EXIT	Salir de cualquier menú.
6	BOTONES DE REPRODUCCIÓN	Controles de programa de video en vivo de TV / VoD. REC: Inicia programa de grabación. PAUSA: Pausa de video. PLAY: Reproduce de video o reanuda un programa en pausa. STOP: Detiene la reproducción del video Para adelantar o retroceder se usa los botones derecha e izquierda de los botones de navegación.
7	GUIDE	Muestra la Guía Interactiva
8	CH/PG	Cambios de canal arriba/abajo. Pasar por bloques dentro de la Guía Interactiva, DVR, búsqueda, entre otros.
9	NÚMEROS CLAVES	Una forma directa de seleccionar el canal. Puede utilizarse como teclado en ciertos menús.
10	OPT/TXT	Botón sin función.
11	INPUT	Cambia las entradas AV del TV (si el control ha sido configurado para el TV).
12	MUTE	Pone en silencio el TV o la caja digital.
13	VOL +/-	Subir o bajar el volumen del canal.
14	ATAJOS	ROJO: Muestra la mini guía (si se presiona dos veces muestra información de lo que se está transmitiendo) AMARILLO: Muestra la Guía Interactiva. Funciona para Búsqueda en VoD VERDE: Se puede ver la resolución de la pantalla, el audio alterno y subtítulos (depende del proveedor de canales). Seleccionar entre videos gratuitos o todos en el VoD AZUL: Sale de cualquier menú.
15	BACK	Borra caracteres.
16	MENÚ	Muestra el menú en pantalla
17	TV POWER	Apaga/Enciende la caja digital.

# Guía de uso de tu control remoto

## ¿Cómo programar el control para el TV?

**Nota Aclaratoria:** El control viene de fábrica para poder controlar el volumen de la caja digital, cuando se configura para el TV es necesario seguir unos pasos adicionales para manipular el volumen o el input del TV.

Llevá a cabo los siguientes pasos para programar el dispositivo TV y AUX:

1. Para la programación del dispositivo, debés buscar en cuadro de la siguiente página, la marca de TV y los códigos correspondientes. Si el modelo de tu dispositivo no aparece en la lista, se programará por medio de "Auto búsqueda" indicada en el siguiente sección.

2. Encendé el dispositivo.

3. Presioná SETUP hasta que la luz parpadee dos veces.

4. Introducí el código de cuatro dígitos para su dispositivo. Si hacés este procedimiento correctamente, el botón seleccionado parpadeará dos veces.

5. Presioná el botón "TV" una vez. El dispositivo debe apagarse. Si no responde, repetí los pasos anteriores con un nuevo código.

## Volumen del TV

1. Una vez configurado el control para que apague el TV, debés presionar SETUP hasta que la luz parpadee dos veces.

2. Presioná el botón MUTE.

3. Presioná el botón TV.

En caso de querer volver a las opciones de volumen

de la caja digital debés seguir los pasos anteriores excepto el paso 3, en el cual en vez de presionar TV debés presionar STB.

## INPUT-Función cambiar al canal anterior:

1. Una vez configurado el control para que apague el TV, debés presionar SETUP hasta que la luz parpadee dos veces.

2. Presioná el botón INPUT.

3. Presioná el botón TV.

En caso de querer eliminar la opción INPUT del control debés seguir los pasos anteriores excepto el paso 3, en el cual en vez de presionar TV debés presionar STB.

## Auto Búsqueda

Si tu dispositivo no responde al mando a distancia después de haber intentado todos los códigos, o si la marca no aparece en la lista, tratá de buscar el código del dispositivo de la siguiente manera:

1. Encendé tu TV.

2. Pulsá la tecla "SETUP" hasta que la luz parpadee dos veces.

3. Presioná los botones 9-9-1.

4. Presioná el botón CH+ hasta que el TV se apague.

5. Pulsá la tecla "SETUP" hasta que la luz parpadee dos veces.

## ¿Cómo volver el control a valores de fábrica?

1. Presioná el botón "SETUP" hasta que la luz parpadee dos veces.

2. Presioná los botones 9-8-1.

## CÓDIGOS DE CONTROLES REMOTO ENTONE STYLUS

MARCA	CÓDIGO
Aiwa	1916
Digimax	0891
Durabrand	0178, 0171, 0463, 0180, 1463, 0714, 1037, 1437, 1652
Minerva	1886, 1687, 2183
Element	00178
Emerson	1864, 1394, 1886, 0178, 0171, 0154, 0451, 0463, 0180, 1661, 2183, 1963, 1909, 0714, 0668, 0486, 0371, 0370, 0361
Ericsson	1682
LG	1423, 1447, 2359, 1178, 0178, 0017, 0370, 0556, 0698, 0714, 0715, 1530, 1637, 2864
AOC	1589, 2087, 0625, 1365, 1588, 1590, 2014, 2111, 2402, 2621
ASUS	3340
Astar	1531, 1738
Audiovox	1564, 0451, 0180, 0092, 0802, 0846, 1276, 1766, 1865
BenQ	1556, 1032, 1315, 1562
Brother	0264
BTC	0218
Coby	1538, 1634, 1680, 2306, 2314, 2315, 2326, 2338, 2340, 2344, 2345, 2348, 2560
Daytron	0180, 0009, 0374
Emerson	1864, 1394, 1886, 0178, 0171, 0154, 0451, 0463, 0180, 1661, 2183, 1963, 1909, 0714, 0668, 0486, 0371, 0370, 0361
Fujitsu	0809, 0009, 0186
GE	1447, 2359, 0093, 0178, 0451, 0756, 0335, 0747
Goldstar	0178, 0037, 0109, 0163, 0361, 0606, 0714, 0715
Haier	1753, 0698, 1200, 1983, 2212, 2293, 2494, 3204, 3382
Harman / Kardon	0054
Hewlett Packard	1502
Hisense	0009, 0208, 0556, 1314, 1363, 1660, 2037, 2098, 2183, 2355
Hitachi	1643, 0178, 0150, 0145, 2005, 1667, 1585, 1576, 1484, 1345, 1137, 1037, 0797, 0723, 0634, 0578, 0548, 0480, 0473, 0343, 0163, 0109, 0105, 0037, 0036
Hitech	1814
Hyper	0009
Hypersonic	0361
Hyundai	0849, 0865, 1219, 1326, 1532, 1606
Innovation	0519
LG	1423, 1447, 2359, 1178, 0178, 0017, 0370, 0556, 0698, 0714, 0715, 1530, 1637, 2864
Magnavox	1867, 1454, 2597, 1755, 0054, 0171, 0706, 0011, 0035, 0036, 0186, 0802, 1365, 1963, 1990

MARCA	CÓDIGO
JBL	0054
JCM	2256
JEC	0035
Jensen	0761, 1326
JVC	0093, 0463, 0053, 0036, 0218, 0371, 0418, 0606, 1653, 1818, 2321
Kendo	0037, 0370, 0519, 0610, 0648, 1037, 1137, 1437, 1585
Matsushita	0250
Memorex	0250, 0178, 0060, 0154, 0463, 0150, 0009, 1037, 1670, 1785, 1892, 1924, 2739
Mitsubishi	1250, 0093, 0178, 0150, 0036, 0512, 0556, 1037, 1797
Motorola	0093
NEC	0053, 0009, 0011, 0036, 0170, 0374, 0704, 1398, 1797, 2026
Omega	0264
Onyx	1770
Panasonic	1480, 0250, 0163, 0226, 0361, 0548, 1924, 2240
Philips	0810, 1867, 1756, 1454, 2597, 1394, 0054, 0171, 0017, 2992, 2665, 2622, 0556, 0512, 0374, 0361, 0343, 0037, 0009
Phoenix	0163, 0370, 0486
Pioneer	1457, 0109, 0163, 0287, 0361, 0486, 0512, 0866, 1398, 2240
Pulsar	0017
Quasar	0250, 0009, 0865, 1924
Radioshack	0178, 0154, 0180, 0747
RCA	1447, 2434, 2746, 0093, 1661, 0090, 0625, 0747, 2002, 2932, 3147
Samsung	2051, 0812, 0702, 0178, 0060, 1597, 0814, 0766, 0587, 0556, 0519, 0370, 0264, 0163, 0090, 0037, 0009
Sanyo	1142, 0054, 0154, 0088, 0163, 0170, 0208, 0292, 0370, 0704, 1037, 1585, 1667, 0009, 0011, 0036, 0088, 0163, 0170, 0208, 0292, 0370, 0704, 1037, 1585, 1667
Sears	0156, 0054, 0178, 0171, 0154, 0747
Sense	1865
Sharp	0818, 0093, 0053, 0036, 2402
Siemens	0037, 0195
Singer	0009, 0335, 0371
Sony	0810, 0011, 0036, 0505, 1685
Sylvania	1864, 1394, 1886, 0054, 0171, 0186, 0587, 1314, 1963
TCL	2434, 0736
TEC	0009, 0335, 0471
Toshiba	1524, 0156, 0060, 0154, 0035, 0036, 0109, 0195, 1037, 1369, 1652, 1916, 1935
Vizio	1758, 2707, 0864, 1756, 0054,
Westinghouse	0451, 0885, 0890, 1217, 1282, 2195, 2293, 2499
White-Westinghouse	0463, 1661, 1909



#somosdelosmismos