

SÁCALE PROVECHO al MÁXIMO a tu


CONTROL REMOTO

MODELO URC4



Control Remoto

Modelo URC4

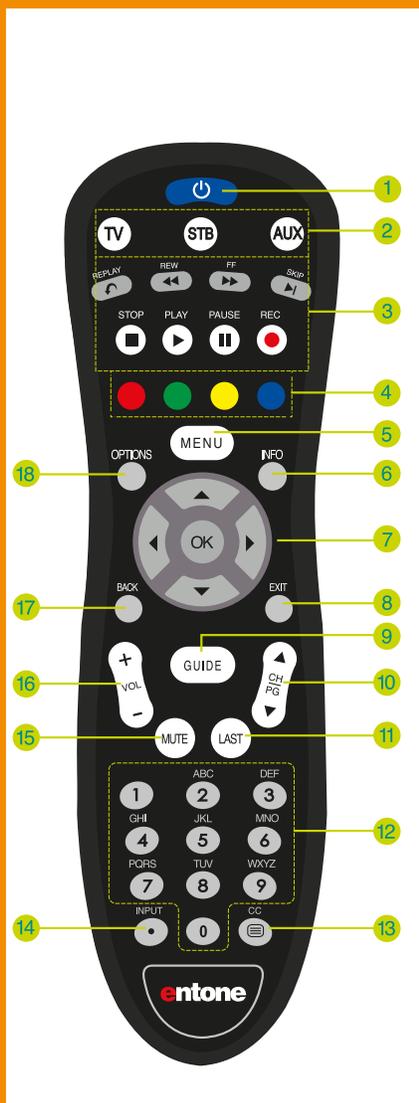

| Botón | Descripción |
|-------|--|
| 1 | POWER Cambia el on/off del dispositivo actualmente seleccionado. Cambia STB para encender o ponerlo en modo stand by. |
| 2 | CONTROL DE DISPOSITIVOS TV: Selecciona un TV (si está programado). STB: Este botón está pre-programado para controlar la caja digital de tu Entone. AUX: Selecciona esta opción para controlar otro dispositivo (si está programado). |
| 3 | BOTONES DE REPRODUCCIÓN Controles de programa de video en vivo de TV / DVR / VoD. REPLAY: Reproduce unos segundos. REW: Rebobina el video. FF: Adelanta el video. SKIP: Salta adelante en incrementos de 30 segundos y avanza bloques de 12hrs en la guía interactiva. REC: Inicia programa de grabación. PAUSA: Pausa de video. PLAY: Reproducción de video o reanuda un programa en pausa. STOP: Detiene la reproducción del video. |
| 4 | ATAJOS ROJO: Muestra la mini guía (si se presiona dos veces muestra información de lo que se está transmitiendo). AMARILLO: Muestra la Guía Interactiva. Funciona para Búsqueda en VoD. VERDE: Se puede ver la resolución de la pantalla, el audio alterno y subtítulos (depende del proveedor de canales). Seleccionar entre videos gratuitos o todos en el VoD. AZUL: Salir de cualquier menú. |
| 5 | MENÚ Muestra el menú en pantalla. |
| 6 | INFO Muestra la mini guía (si se presiona dos veces muestra información de lo que se está transmitiendo). |
| 7 | NAVEGACIÓN TECLAS DE FLECHA: navega hacia arriba, abajo, izquierda y derecha en el canto guía en pantalla o los menús. OK: Ejecuta la opción seleccionada. |
| 8 | EXIT Salir de cualquier menú. |
| 9 | GUIDE Muestra la Guía Interactiva. |
| 10 | CH/PG Cambios de canal arriba/abajo. Pasar por bloques dentro de la Guía Interactiva, VoD, DVR, búsqueda, entre otros. |
| 11 | LAST Cambiar al canal anterior. |
| 12 | NÚMEROS CLAVES Una forma directa de seleccionar el canal. Puede utilizarse como teclado en ciertos menús. |
| 13 | CC Encender o apagar subtítulos. |
| 14 | INPUT Cambia la corriente de entrada de A/V del dispositivo seleccionado programada (ejemplo: TV o AUX). Se puede utilizar al entrar en un periodo de ciertos canales. Mostrar teclado en pantalla para ciertas aplicaciones. |
| 15 | MUTE Silenciar el canal. |
| 16 | VOL +/- Subir o bajar el volumen del canal. |
| 17 | BACK Utilizado para borrar caracteres. |
| 18 | OPTIONS Botón sin función. |

Guía de uso de tu control remoto

¿Cómo programar el control para el TV ?

Nota Aclaratoria: El control viene de fábrica para poder controlar el volumen de la caja digital, cuando se configura para el TV se pierde esta opción y comienza a controlar el volumen.

Programación Manual de otros Dispositivos

Lleva a cabo los siguientes pasos para programar el dispositivo TV y AUX:

1. Para la programación del dispositivo, debes buscar en el cuadro de la siguiente página, la marca de TV y los códigos correspondientes. Si el modelo de tu dispositivo no aparece en la lista, se programará por medio de "Auto búsqueda" indicada en el siguiente sección.

2. Encendé el dispositivo.

3. Presioná durante 5 segundos el botón "TV" o "AUX" (El botón deberá encender)

NOTA: Utilizá el modo "AUX" para el controlar VCR DVD, equipos de sonido.

4. Introducí el código de cuatro dígitos para su dispositivo. Si hacés este procedimiento correctamente, el botón seleccionado parpadeará dos veces.

NOTA: Si introducís un código de dispositivo no válido, la tecla del modo seleccionado parpadeará rápidamente 7 veces y el modo de programación del dispositivo se dará por terminado.

5. Apuntá el control remoto hacia el dispositivo y pulsá el botón "POWER" una vez. El dispositivo debe apagarse. Si no responde, repetí los pasos anteriores.

Auto Búsqueda

Si tu dispositivo no responde al mando a distancia después de haber intentado todos los códigos, o si la marca no aparece en la lista, tratá de buscar el código del dispositivo de la siguiente manera:

Encendé el dispositivo y en el control remoto, presioná la tecla "AUX" y mantenéla pulsada durante 5 segundos. La tecla seleccionada quedará encendida.

NOTA: Utilizá el modo "AUX" para el controlar VCR DVD o equipo de sonido.

- Pulsá la tecla "POWER" una vez.
- Pulsá la tecla "CH/PG" presionando hacia arriba o abajo hacer que el control haga una búsqueda automática.
- En este modo de búsqueda, el control remoto enviará código en intervalos de 5 segundos.
- El botón del dispositivo parpadea cada 5 segundos en el modo de búsqueda automática.
- Si el dispositivo se apaga, se ha encontrado un código. Pulse el botón "OK" una vez para bloquear el código. La tecla del modo seleccionado parpadeará dos veces.
- Si todos los códigos de ese dispositivo se agotan en la búsqueda y el botón "OK" no es presionado, la tecla del dispositivo seleccionado parpadeará rápidamente 7 veces y el modo de búsqueda se dará por terminado.

¿Cómo volver el control a valores de Fábrica?

1. Presioná el botón "STB" durante 5 segundos, este deberá encender de forma fija.

2. Presionar dos veces el botón "REC".

- Apagá el TV y STB simultáneamente.
- Recordá tener programado el control con el código respectivo del TV.
- Presioná el botón STB durante 5 segundos (hasta que la luz quede fija).
- Presioná el botón "Power" una vez.
- Presioná el botón 1.

CÓDIGOS DE CONTROLES REMOTO ENTONE URC-4

| MARCA | CÓDIGO |
|---------------|---|
| Aiwa | 0124 |
| AOC | 0275, 0239, 0308 |
| Audiovox | 0205, 0003, 0150, 0182, |
| BenQ | 0028, 0079 |
| Coby | 0306 |
| Crown | 0182, 0097 |
| Daewoo | 0267, 0067, 0061, 3062, 3010, 3055, 3097 |
| Daytron | 0308 |
| Dell | 0070, 0256, 0230 |
| Durabrand | 048, 0295, 0097, 0288, 3037 |
| Emerson | 0115, 0182, 0268, 0014, 0295, 0097, 0288, 0062, 0032, 0162, 0308, 0276, 0061, 3043, 3021, 3062, 3063, 3049, 3003, 3097, 3022 |
| Epson | 0247, 0301 |
| Fujitsu | 0240, 0252, 0049, 0260, 0186, 0257, 0268 |
| GE | 0017, 0279, 0309, 0138, 0308, 0245, 0087, 3020, 3052, 3021, 3069, 3019 |
| Goldstar | 0239, 0308, 0030, 3024, 3043, 3064, 3001 |
| Hacer | 0229 |
| Haier | 0048 |
| Harman Kardon | 0122 |
| Hisense | 0109, 0116 |
| Hitachi | 0091, 0091, 0041, 0080, 0314, 0091, 0066, 0141, 0100, 0020, 0261, 0235, 0209, 0091, 0273, 0308, 0169, 3066, 3014, 3091 |
| HP | 0191, 0123, 0191, 3053 |
| JBL | 0122 |
| Jensen | 0308 |
| JVC | 0071, 0251, 0101, 0194, 0071, 0248, 0102, 0175, 0297, 0259, 0096, 0121, 3024, 3083, 3098, 3044, 3041, 3089, 3028, 3017, 3025, 3034, 3071, 3046, 3054, 3094, 3030, 3017, 3071, 3054, 3080 |
| Kenwood | 0308, 3024, 3083 |
| LG | 0207, 0148, 0308, 0040, 0172, 0133, 0172, 0239, 3043, 3075, 3082, 3081 |
| Magnavox | 0044, 0271, 0047, 0025, 0202, 3021, 3073, 3013, 3085, 3003, 3091 |
| Mitsubishi | 0111, 0238, 0013, 0147, 0238, 0263, 0111, 0238, 0013, 0147, 0073, 0137, 0239, 0263, 0308, 0129, 0087, 3031, 3019 |
| Motorola | 0279, 0129, 3021, 0279, 0129, 3021 |
| NEC | 0149, 0224, 0279, 0239, 0308 |
| Panasonic | 0311, 0012, 0161, 0215, 0299, 0310, 0196, 0033, 0253, 0038, 0285, 0117, 0291, 0195, 0033, 0104, 0179, |

| MARCA | CÓDIGO |
|--------------|--|
| | 0039, 0033, 0196, 0110, 0279, 0056, 0036, 0196, 0190, 0176, 0029, 0075, 3021, 3040, 3023, 3096, 3070, 3076, 3092 |
| Phillips | 0192, 0303, 0000, 0244, 0217, 0034, 0112, 0132, 0279, 0122, 0068, 0128, 0114, 0016, 0308, 3021, 3013, 3063, 3074 |
| Polaroid | 0212, 0130, 0089, 0285, 0117, 0291, 0130, 0281, 3059, 3077 |
| RCA | 0242, 0262, 0138, 0158, 0140, 0262, 0282, 0242, 0138, 0158, 0017, 0279, 0239, 0266, 0138, 0157, 0242, 0023, 0308, 0005, 0262, 0245, 3020, 3052, 3021, 3011, 3088, 3035, 3000, 3079, 3069, 3019 |
| Samsung | 0163, 0187, 0166, 0234, 0177, 0057, 0093, 0283, 0296, 0180, 0171, 0118, 0095, 0258, 0007, 0300, 0218, 0119, 0239, 0221, 0232, 0233, 0177, 0193, 0308, 3052, 3048, 3012 |
| Sanyo | 0031, 0298, 0131, 0014, 0308, 0245, 3083, 3052, 3050, 3087, 3093, 3069 |
| Sears | 0184, 0017, 0268, 0014, 0145, 0122, 0295, 0308, 0169, 0030, 0181, 3083, 3043, 3021, 3091, 3001 |
| Sharp | 0198, 0008, 0160, 0219, 0084, 0241, 0060, 0294, 0074, 0313, 0246, 0127, 0225, 0308, 0113, 0129, 3084, 3065, 3086, 3078, 3015, 3056, 3018 |
| Sony | 0236, 0035, 0043, 0231, 0236, 0243, 0053, 0292, 0243, 0155, 0035, 0126, 0090, 0155, 0289, 0086, 0243, 0178, 0135, 0125, 0153, 0243, 0072, 0154, 0302, 0305, 0037, 0169, 3068, 3042, 3053, 3005, 3033, 3004, 3072, 3029, 3091 |
| Sylvania | 0144, 0115, 0284, 0122, 0295, 0024, 0315, 0308, 0276, 3021, 3062, 3063, 3032, 3003 |
| Toshiba | 0042, 0222, 0064, 0099, 0224, 0120, 0307, 0159, 0081, 0006, 0014, 0221, 0200, 0136, 0015, 0293, 0189, 0046, 0052, 0210, 0151, 3053, 3057, 3095, 3006, 3045, 3036 |
| Viewsonic | 0021, 0085, 0107, 0026, 0290, 0174, 0082, 0277, 0255, 0069, 0304, 0156, 0106, 0080, 0228, 3053 |
| Vizio | 0002, 0173 |
| Westinghouse | 0021, 0021, 0063, 0054 |
| Zenith | 0165, 0103, 0105, 0091, 0018, 0146, 0183, 0214, 0226, 0011, 0164, 0223, 0288, 0286, 0088, 0032, 0308, 0169, 3068, 3026, 3073, 3061, 3082, 3099, 3091, 3022 |



#somosdelosmismos